WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

AEG | INTERMEDIATE | 120 BOUNDS MID-CAP MAG | 100% MADE IN TAIWAN

# MODE D'EMPLOI

# CM18 MOD1/ CM18 MOD1 DST

## ⚠ ATTENTION !

- **La surveillance d'un adulte est requise pour l'utilisation de ce produit.**
- **Portez toujours des protections pour les yeux adaptées, lorsque vous utilisez ce produit.**
- **La mauvaise utilisation ou la négligence dans l'utilisation de ce produit peut causer des blessures.**
- **Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.**
- **Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.**
- **Les personnes achetant ou utilisant ce produit doivent se plier aux lois régissant les répliques d'Airsoft que ce soit dans le pays d'achat comme dans le pays d'utilisation dans le cas ou les deux seraient différents.**

## SELECTEUR DE TIR ET SECURITE

MODE SECURITE
Impossible d'appuyer sur la détente.




MODE SEMI AUTO
Tir en coup-par-coup.




MODE FULL AUTO
Tir en rafale.

## ⚠ ATTENTION !

1. Veuillez choisir une batterie de qualité avec la certification CE afin d'éviter tout problème éventuel avec le produit.
2. Veuillez utiliser une batterie 8.4V ou 9.6V. Si vous utilisez un voltage différent vous allez endommager votre réplique.
3. Retirer la batterie lorsque vous n'utilisez pas la réplique.
4. Ne pas mouiller ou brûler la batterie. Ne pas déformer le connecteur.

## CHANGER LA BATTERIE

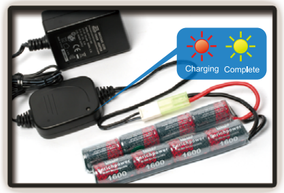


1. Charger la batterie.
2. La batterie se charge complètement après 3 heures.

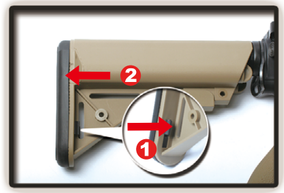


1. Pousser les 2 verrous de chaque côté de la crosse.
2. Tirer la plaque de couche vers l'arrière.

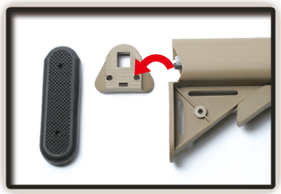

Retirer le couvercle qui est à l'intérieur de la crosse.

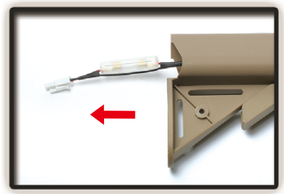

Sortir le câble pour brancher la batterie.

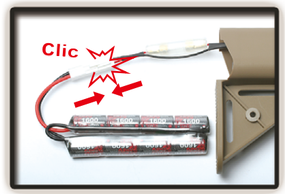


Brancher le câble de la réplique sur la prise de la batterie jusqu'à entendre un "clic".

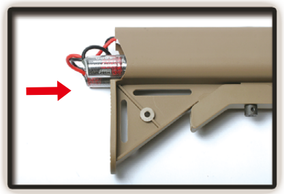

Insérer la batterie dans la crosse.

Remettre le couvercle de la batterie ainsi que la plaque de couche.

## APPROVISIONNER LE CHARGEUR

1. Ouvrir le couvercle de la chargette à billes.
2. Remplir les billes G&G 5.95mm dans la chargette.

## ⚠ ATTENTION !

Il est recommandé d'utiliser uniquement des billes G&G. Utiliser des billes de mauvaise qualité peut raccourcir la durée de vie de votre produit et annuler la garantie.

## Chargette à billes de style chargeur 420R

Model No. G-08-100-1 [en option]

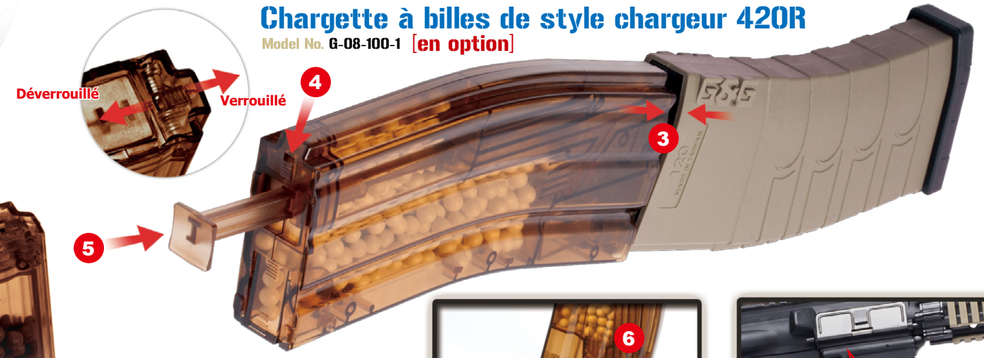


3. Poser la chargette sur le chargeur Mid-Cap 120 billes.
4. Pousser le cran pour libérer le levier d'injection.
5. Appuyer sur le levier pour remplir les billes dans le chargeur. Continuer de remplir jusqu'à ce que le chargeur soit plein.

Remplir les billes G&G 5.95mm dans le chargeur.

Insérer le chargeur jusqu'à entendre un "clic".

## REGLAGE DU HOP-UP

## ⚠ ATTENTION !

Veuillez ne pas vous coincer les doigts dans la culasse factice. Ne jamais tenir la réplique inclinée sinon les billes tournerons à gauche ou à droite.

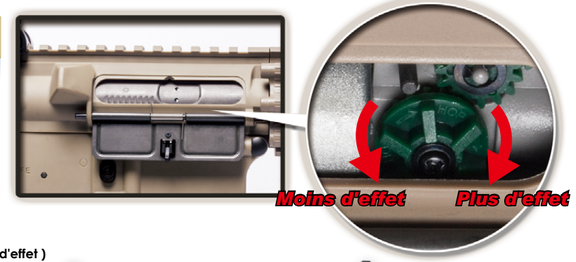

Trop d'effet hop-up.
( tourner la molette vers moins d'effet )
Position optimale.
Pas assez d'effet hop-up. ( tourner la molette vers plus d'effet )
ou trop d'effet hop-up. ( tourner la molette vers moins d'effet )

# MODE D'EMPLOI

# CM18 MOD1/ CM18 MOD1 DST

TOP FIVE
F UTURE INNOVATION
F INEST QUALITY
F AST SERVICE
F REE ITEMS
F AIR PRICE

INTERMEDIATE | AEG | 120 ROUNDS MID-CAP MAG | Manufactured by G&G ARMAMENT 100% MADE IN TAIWAN

**⚠ ATTENTION !**

- **La surveillance d'un adulte est requise pour l'utilisation de ce produit.**
- **Portez toujours des protections pour les yeux adaptées, lorsque vous utilisez ce produit.**
- **La mauvaise utilisation ou la négligence dans l'utilisation de ce produit peut causer des blessures.**
- **Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.**
- **Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.**
- **Les personnes achetant ou utilisant ce produit doivent se plier aux lois régissant les répliques d'Airsoft que ce soit dans le pays d'achat comme dans le pays d'utilisation dans le cas ou les deux seraient différents.**

## CROSSE RETRACTABLE AVEC APPUI-JOUE

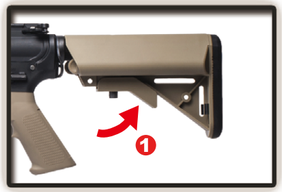

1. Appuyer sur le verrou pour libérer la crosse.

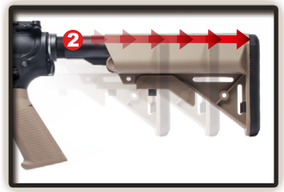

2. Ajuster parmi les 6 positions.

## ENTRETIEN

1. Appuyer sur le verrou.
2. Retirer le chargeur.

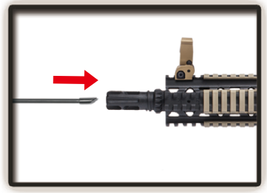

Tourner la mollette du hop-up vers moins d'effet et insérer la tige de nettoyage dans le canon.

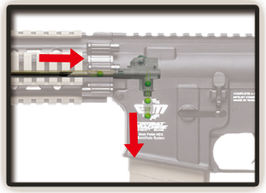

Assurez-vous que la tige soit dirigée vers le bas et qu'elle touche le fond. Retirer les billes coincées.

## EN CAS DE PANNE

Utiliser un tournevis pour ajuster la vis située au talon de la poignée.

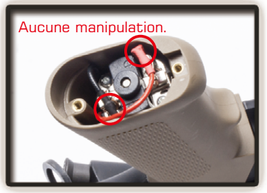


Vérifier le câblage du moteur.

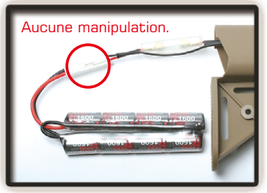


Vérifier la batterie et son branchement.

## ELEMENTS ESCAMOTABLES

Retirer les panneaux sur le rail tactique.

Installer la poignée tactique (en option).

## REGLAGE DU GUIDON

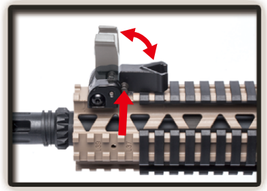

Appuyer sur le bouton et maintenir enfoncé pour plier le guidon.

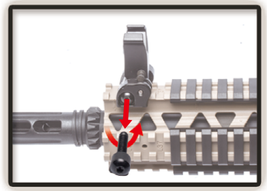

Tourner la vis dans le sens anti-horaire et retirer la vis.

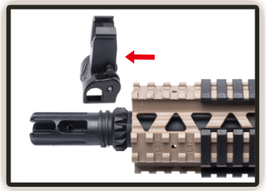

Retirer le guidon de la réplique.

## REGLAGE DE L'OEILLETON

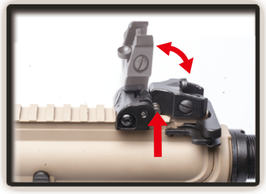

Appuyer sur le bouton et maintenir enfoncé pour plier l'oeilleton.Tourner la vis dans le sens anti-horaire et retirer la vis.

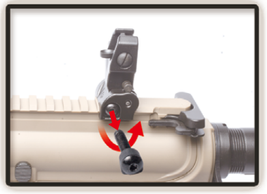

Tourner la vis dans le sens anti-horaire et retirer la vis.

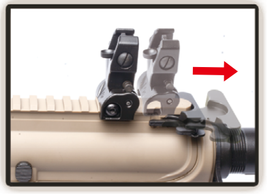

Tirer le levier de chargement et retirer l'oeilleton de votre réplique.

## PIECES DETACHEES

**CM18 MOD1 - 01** Cache flamme
**CM18 MOD1 - 02** Rail tactique
**CM18 MOD1 - 03** 4x panneaux
**CM18 MOD1 - 04** Ens. canon externe
**CM18 MOD1 - 05** Ens. hop-up
**CM18 MOD1 - 06** Bague de fixation
**CM18 MOD1 - 07** Canon interne
**CM18 MOD1 - 08** Ens. corps supérieur
**CM18 MOD1 - 09** Ens. levier de chargement
**CM18 MOD1 - 10** Ens. verrou corps avant
**CM18 MOD1 - 11** Ens. verrou culasse
**CM18 MOD1 - 12** Ens. sélecteur de tir
**CM18 MOD1 - 13** Ens. verrou de chargeur
**CM18 MOD1 - 14** Attache de sangle arrière
**CM18 MOD1 - 15** Ens. tige renforcée
**CM18 MOD1 - 16** Chargeur
**CM18 MOD1 - 17** Ens. corps inférieur
**CM18 MOD1 - 18** Ens. pontet
**CM18 MOD1 - 19** Ens. verrou corps arrière
**CM18 MOD1 - 20** Ens. poignée
**CM18 MOD1 - 21** Moteur
**CM18 MOD1 - 22** Ens. talon de poignée
**CM18 MOD1 - 23** Ens. crosse retractable appui-joue
**CM18 MOD1 - 24** Ens. gearbox
**CM18 MOD1 - 25** Câble
**CM18 MOD1 - 26** Guidon pliable
**CM18 MOD1 - 27** Oeilleton pliable

- Les pièces détachées doivent toutes être achetées auprès du service après-vente G&G.
- E-Mail: support@guay2com

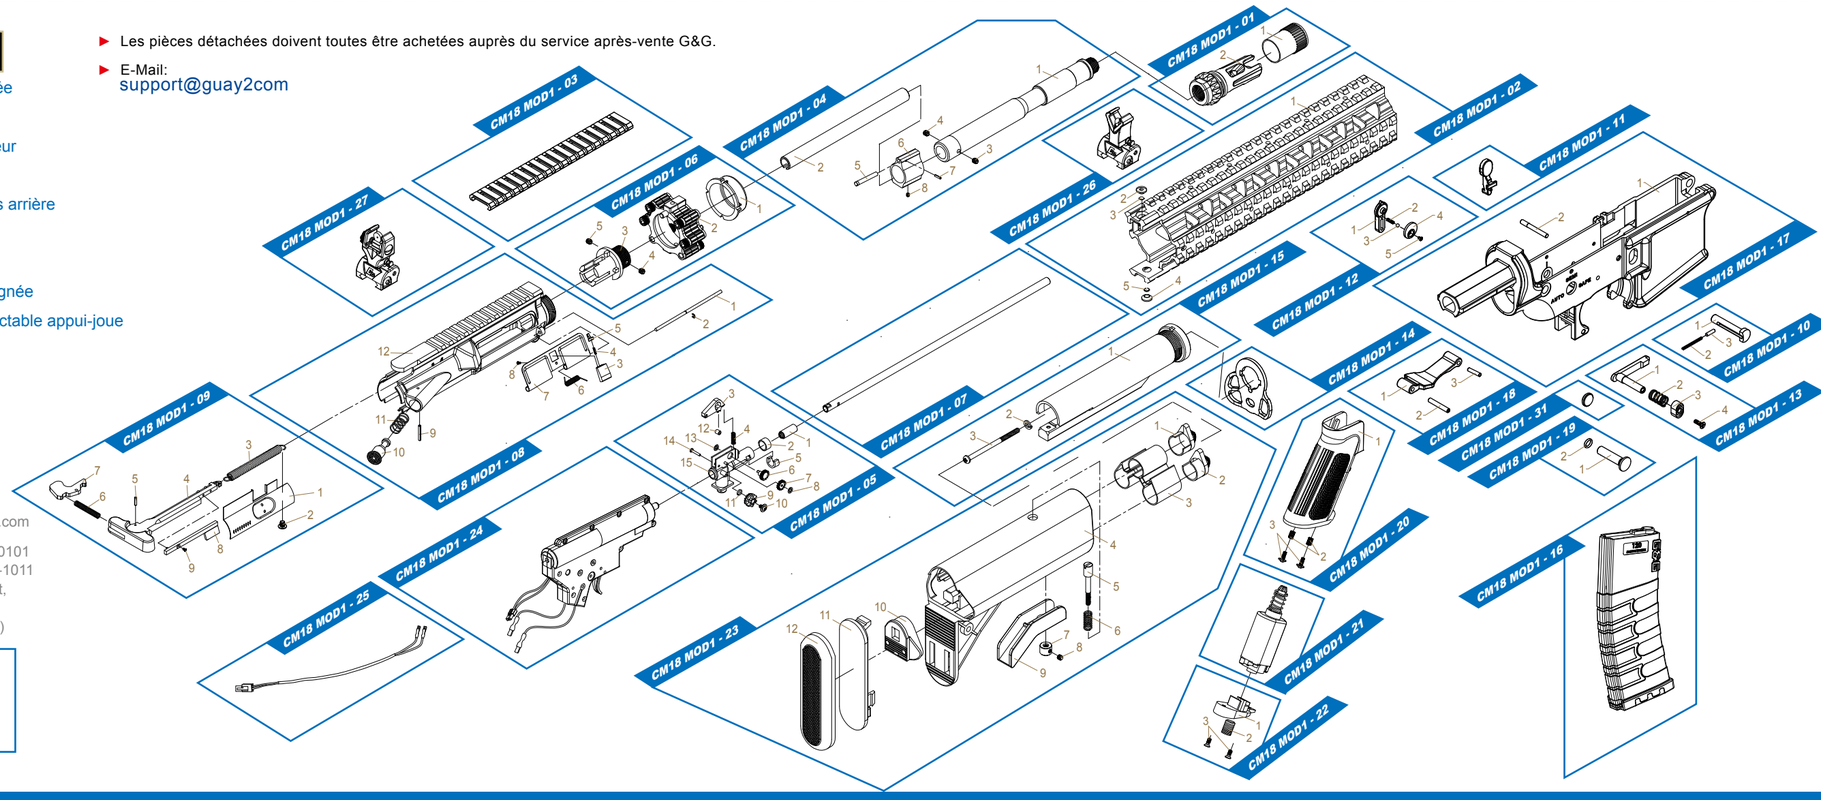



***TAIWAN***

**Sales Dept.** | sales@guay2.com , b2b@guay2.com
**Technology Support Dept.** | support@guay2.com
**PR Dept.** | pr@guay2.com

**Chang Hua** Headquarter | **Tel :** +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township, Changhua County 50955, Taiwan (R.O.C.)

**Taipei** | **Tel :** +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City, Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

***U.S.A.***

**E-mail** | sales101@guay2.com

**Los Angeles** | **Tel :** +1-626-581-0101 **Fax :** +1-626-581-1011
1122 Coiner Court, City of Industry, CA 91748 (U.S.A.)


*Dealer*

G2-201310-01-法